

取扱説明書・保証書

販売元/保証者 シチズン時計株式会社
本社 〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12
AEC05 (9) [AEC01] · [AEC02] · [AEC03] · [AEC04]

商品名	
側番号	
一連番号	
お客様	お名前
販売店	住所 店名
お買上げ日	年月日
保証期間	お買上げ日より1年間

※ 本保証書は日本国内のみ有効です。
※ THIS GUARANTEE IS VALID ONLY IN JAPAN.

<保証規定>

この時計をご使用中、取扱説明書にそった正常なご使用状態で自然故障を生じた場合には、下記保証規定により無料で修理・調整いたします。

■保証の対象となる部分
ウォッチの回路、コイル等電気部品、歯車等機械部品

■保証の態様(方法)
修理・調整を原則といたします。
修理の際、ガラス・ケース・文字板・針・りゅうず・バンドなど一部代替部品を使用させていただくことがありますので、ご了承ください。

■保証を受けるための条件(手続)
保証規定による修理・調整の際は必ず現品に保証書を添えてお買い上げ店にご持参ください。
ご贈答・ご転居などにより、お買い上げ店での保証を受けられない場合は弊社お問い合わせ窓口にお問い合わせください。

■保証の適用除外
保証期間中でも次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。
・革バンド、ウレタンバンド、電池交換及び使用中に生じる外観上の変化(ガラス、ケース、バンド類の小傷、汚れ)
・お客様ご自身による修理・改造または、誤ったご使用や不注意による故障及び損傷。
・保証書のご提示がない場合。
・保証書にお買上げ店名及びお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
・天災・火災・事故などによる故障及び損傷。

※保証書に記載されている個人情報は製品の保証に関する以外には使用いたしません。
※修理用部品の保有期間にについては取扱説明書をご参照ください。
※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■特殊な構造のりゅうずについて
モデルによっては、誤操作を防ぐため、次のような構造のりゅうずの場合があります。

■ねじロックりゅうずの使いかた
時計を操作するときは、ロックを解除してください。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

安全上のご注意(必ずお読みください)

お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が高い」内容です。
警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

※お買い上げいただいた時計と取扱説明書のイラストは異なる場合があります。

ご使用になる前に

時計を快適にお使いいただくには

時計を快適に使用するために、次のことを行ってください。

- ・時計を外したら、太陽光の当たる窓際などの明るい場所に置いてください。
- ・月一面度直射日光に当てる、5~6時間充電する。
- ・時計を光の当たらない場所で長期保管するときは、保管前に十分に充電してください。
- ・また、衣服などで時計が隠れて光に当たらないと、十分に充電できないのでご注意ください。
- ※高温下(約60°C以上)での充電はおやめください。



充電について

- ・この時計には電気エネルギーを蓄える二次電池が内蔵されています。
- この二次電池は水銀などの有害物質を含まないクリーンエネルギー電池です。
- ・文字板に直射日光や蛍光灯などの光を当てることにより、充電できます。

保護シールについて

時計のガラス部分や金属部分(裏ぶた、バンド、中留め)にシールが貼られているときは、ご使用の前に必ずはがしてください。シールのすき間に汗や水分が入り込むと、皮膚のかぶれや金属の腐食の原因となる場合があります。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■バンド調整について

お客様ご自身で時計のバンド(金属やゴム)の長さを調整しないでください。時計が落したり、調整時にケガをする怖いことがあります。(製品にバンド調整用の道具が付属している場合は除く)

バンドの調整は、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口にて承っております。その他のお店では有料もしくは取り扱っていない場合があります。

特殊な構造のりゅうずについて

モデルによっては、誤操作を防ぐため、次のような構造のりゅうずの場合があります。

■ねじロックりゅうずの使いかた

時計を操作するときは、ロックを解除してください。

ねじロックりゅうず	ロックを解除する	再びロックする
	りゅうずが飛び出しますまで、左に回す	りゅうずを押し込みながら右に回し、しっかりと締める

商品の特長


ソーラーテック

太陽などの光を電気エネルギーに変えて、時計を動かす機能です。時計が停止してから充電が完了すると、約6~12ヵ月(機種によって異なる)、約月差士20秒で時刻を刻み続けます。


時刻・カレンダーの合わせ方

*りゅうずがねじロックりゅうずの場合は、ねじをゆるめてから操作を行い、操作が終わりましたらねじを締めてください。


◆日なし

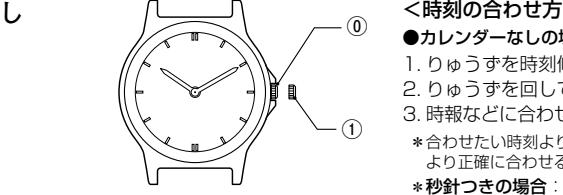

◆日つき

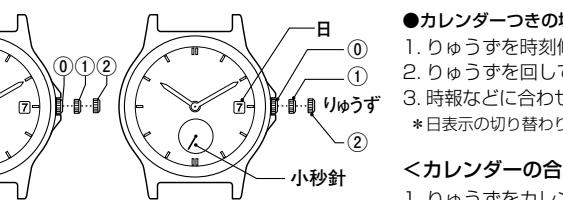

◆日、曜日つき

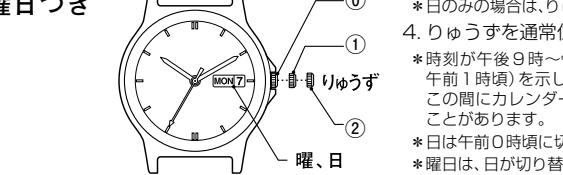

ソーラーテックウォッチ特有の機能について

機種によって下記の機能がついているものがあります。

2針の場合

充電警告機能付き時計の場合は

分針が1分運針して充電不足を知らせます。

このときも時計は正確に動いています。

1分運針をはじめてからしばらくたつと、時計は停止してしまいます。

光を当てて充電し、もとの20秒運針に戻してください。

4分運針に戻してください。

1分運針

2秒運針

3針の場合

充電警告機能付き時計の場合は

秒針が2秒運針して充電不足を知らせます。

このときも時計は正確に動いています。

2秒運針をはじめてからしばらくたつと、時計は停止してしまいます。

光を当てて充電し、もとの1秒運針に戻してください。

4秒運針に戻してください。

1秒運針

2秒運針

3秒運針

4秒運針

時刻合わせ告知機能付き時計の場合は

時計が停止した状態から充電されると、時計の針は動き出しますが、秒針が変則2秒運針して正しい時刻が表示されないことがあります。

このような場合は、十分に充電して時刻を合わせ直してください。

時刻合わせ操作をしないと変則2秒運針が続きます。

変則2秒運針

2秒運針

3秒運針

4秒運針

クイックスタート付き時計の場合は

充電がまったくされていないと時計は停止してしまいます。

光を当てると、約10秒で時計の針が動き始めます。

(モデルや光の明るさによって、針の動き出すまでの時間は異なります)。ただし、このときに光を遮ると充電が十分でないため、時計は再び停止してしまいますので注意してください。

充電時間の目安表

環境	明るさ (lx、ルックス)	充電時間(約)		
		通常に動く状態を 1日保つ	時計が停止してから 通常に動き出すまで	時計が停止してから 充電完了まで
屋外(晴天)	100,000	1~4分	17~60分	7.5~12時間
屋外(曇天)	10,000	6~12分	2~9.5時間	27~70時間
30W蛍光灯の20cm下	3,000	18~40分	7~35時間	92~230時間
屋内照明	500	2~4時間	50~240時間	—

*連続して照射した場合の数値です。目安としてご利用ください。

お取り扱いにあたって

△警告 二次電池の取り扱いについて

お客様は時計から二次電池を取り出さないでください。やむを得て二次電池を取り出された場合は、誤飲防止のため、幼児の手の届かない所に保管してください。万一、二次電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して治療を受けてください。お取扱いください。

・お取扱いください。二次電池を組み込んでお使いください。

・ご購入後は、定期的に電池を交換してください。他の種類の電池を使い、万一充電されると過充電となり電池が破裂して時計の被損および人体を傷つける危険があります。

・お取扱いください。二次電池を組み込んでお使いください。

・お取扱いください。二次電池を組み込んでお使いください。