

取扱説明書・保証書

販売元／保証者 **シチズン時計株式会社**

本社 〒188-8511 東京都西東京市田無町 6-1-12

AEC111 ③ AEC01 AEC02 AEC03 AEC04 AEC05

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

安全上のご注意（必ずお読みください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	危険	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。
	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

※お買い上げいただいた時計と取扱説明書のイラストは異なる場合があります。

商品の特長

ソーラーテック

太陽などの光を電気エネルギーに変えて、時計を動かす機能です。充電が完了すると、約6～12ヵ月（機種によって異なる）、時刻を刻み続けます。

ご使用になる前に


時計を快適にお使いいただくには

時計を快適に使用するために、次のことを行ってください。

- 時計を外したら、太陽光の当たる窓際などの明るい場所に置いてください。
- 月に一度は直射日光に当てて、5～6時間充電してください。
- 時計を光の当たらない場所で長期保管するときは、保管前に十分に充電してください。

また、衣服などで時計が隠れて光に当たらないと、十分に充電できないのでご注意ください。

※高温下（約60℃以上）での充電はおやめください。

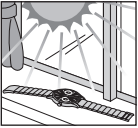

充電について

- この時計には電気エネルギーを蓄える二次電池が内蔵されています。
- この二次電池は水銀などの有害物質を含まないクリーンエネルギー電池です。
- 文字板に直射日光や蛍光灯などの光を当てることにより、充電できます。
- この時計はどんなに充電しても過充電の心配はありません。（過充電防止機能付き）

二次電池の交換について

この時計に使われている二次電池は充電を繰り返し行えるため、従来の一次電池のように定期的な電池交換の必要はありません。

ただし、長期間使用されますと、歯車の汚れ、油切れなどにより電流消費が大きくなり二次電池の容量が早くなくなります。定期的な分解掃除（有料）をおすすめします。

保護シールについて

時計のガラス部分や金属部分（裏ぶた、バンド、中留め）にシールが貼られているときは、ご使用前に必ずはがしてください。シールのすき間に汗や水分が入り込むと、皮膚のかぶれや金属の腐食の原因となる場合があります。

バンド調整について

お客様ご自身で時計のバンド（金属やゴム）の長さを調整しないでください。時計が落下したり、調整時にケガをする恐れがあります（製品にバンド調整用の道具が付属している場合は除く）。
バンドの調整は、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口にて承っております。その他のお店では有料もしくは取り扱っていない場合があります。

特殊な構造のりゅうずについて

モデルによっては、誤操作を防ぐため、次のような構造のりゅうず場合があります。

■ねじロックりゅうずの使いかた


時計を操作するときは、ロックを解除してください。

	ロックを解除する	再びロックする
ねじロックりゅうず	 りゅうずが飛び出すまで、左に回す	 りゅうずを押し込みながら右に回し、しっかり締める

時刻・カレンダーの合わせ方

＊りゅうずがねじロックりゅうずの場合は、ねじをゆるめてから操作を行い、操作が終わりましたらねじを締めてください。

◆日なし

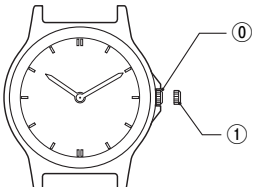

＜時刻の合わせ方＞

●**カレンダーなしの場合**：

- りゅうずを時刻修正位置①に引き出します。
- りゅうずを回して時刻を合わせます。
- 時報などに合わせてりゅうずを通常位置⑩に戻します。

＊合わせたい時刻より4～5分先に進め、分針を戻しながら合わせると、より正確に合わせることができます。

＊**秒針つきの場合**：

秒針が0秒位置になったとき、りゅうずを引き出して時刻を合わせます。

●**カレンダーつきの場合**：

- りゅうずを時刻修正位置②に引き出します。
- りゅうずを回して時刻を合わせます。
- 時報などに合わせてりゅうずを通常位置⑩に戻します。
- 日表示の切り替わりに注意し、午前、午後を正しく合わせてください。

＜カレンダーの合わせ方＞

- りゅうずをカレンダー修正位置①に引き出します。
- りゅうずを左に回して日を合わせます。
- りゅうずを右に回して曜日を合わせます。
- りゅうずを通常位置⑩に戻します。

＊時刻が午後9時～午前4時頃（日付のみのモデルの場合は午後9時～午前1時頃）を表示している間は、カレンダー修正を行わないでください。この間にカレンダー修正を行うと、カレンダーが正しく切り替わらないことがあります。

＊日は午前0時頃に切り替わります。

＊曜日は、日が切り替った後、午前4時30分頃までに切り替わります。

＊日は31日周ります。3月、5月、7月、10月、12月の月初めには日を修正してください。

ソーラーテックウォッチ特有の機能について

機種によって下記の機能がっているものがあります。


2針の場合

充電警告機能付き時計の場合は

分針が1分運針して充電不足を知らせます。

このときも時計は正確に動いていますが、1分運針をはじめてからしばらくたつと、時計は停止してしまいます。


光を当てて充電し、もとの通常運針に戻してください。

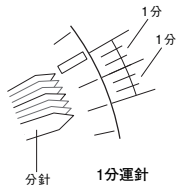

時刻合わせ告知機能付き時計の場合は

時計が停止した状態から充電されると、時計の針は動き出しますが、分針が変則1分運針して正しい時刻が表示されていないことを知らせます。

時刻合わせ操作をしないと変則2秒運針が続きます。

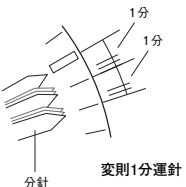

クイックスタート付き時計の場合は

充電がまったくされていないと時計は停止してしまいます。

光を当てると、約10秒で時計の針が動き始めます。（モデルや光の明るさによって、針の動き出すまでの時間は異なります。）ただし、このときに光を運ると充電が十分でないため、時計は再び停止してしまいますので注意してください。

充電時間の目安表

環 境	明るさ (lx、ルクス)	充電時間（約）		
		通常に動く状態を1日保つ	時計が停止してから通常に動き出すまで	時計が停止してから充電完了まで
屋外（晴天）	100,000	1～7分	13分～4時間	4.5～30時間
屋外（曇天）	10,000	6～25分	1.5～15時間	27～120時間
30W蛍光灯の20cm下	3,000	18～50分	5～35時間	92～240時間
屋内照明	500	2～4時間	35～610時間	—

※連続して照射した場合の数値です。目安としてご利用ください。

お取り扱いにあたって

⚠ 警告 二次電池の取り扱いについて

・お客様は時計から二次電池を取り出さないでください。やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤飲防止のため、幼児の手の届かない所に保管してください。万一、二次電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して治療を受けてください。

・一般のゴミと一緒に捨てないでください。発火、環境破壊の危険があります。ゴミ回収を行っている市町村の指示に従ってください。

⚠ 警告 防水性能について

・時計の文字板および裏ぶたの防水性能表示をご確認の上、下表を参照して正しくご使用ください。
（1 bar は約 1 気圧に相当します）

・WATER RESIST (ANT) xx bar は W.R. xx bar と表示している場合があります。

・非防水時計は、水中や水に触れる環境での使用はできません。

⚠ 警告 指定の二次電池以外は使用しないでください

・この時計に使われている二次電池以外の電池は、絶対に使用しないでください。他の種類の電池を組み込んでも時計は作動しない構造になっていますが、無理に銀電池など、他の種類の電池を使い、万一充電されると過充電となり電池が破裂して時計の破損および人体を傷つける危険があります。二次電池交換の際は、必ず指定の二次電池をご使用ください。

- 日常生活用防水時計（3 気圧防水）は、洗顔などには使用できますが、水中での使用はできません。
- 日常生活用強化防水時計（5 気圧防水）は、水泳などには使用できますが、素潜り（スキndaイビング）やスキューバ潜水などには使用できません。
- 日常生活用強化防水時計（10／20 気圧防水）は、素潜りには使用できますが、スキューバ潜水・ヘリウムガスを使う飽和潜水には使用できません。

	表 示		使用例				
名 称	文字板または裏ぶた	仕 様					
非防水時計	—	非防水	×	×	×	×	×
日常生活用防水時計	WATER RESIST (ANT)	3 気圧防水	○	×	×	×	×
日常生活用強化防水時計	WATER RESIST (ANT) 5 bar	5 気圧防水	○	○	×	×	×
	WATER RESIST (ANT) 10/20 bar	10 気圧防水 20 気圧防水	○	○	○	×	×

⚠ 注意 人への危害を防ぐために

- 幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ時計を外すなど十分ご注意ください。
- 激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、十分ご注意ください。
- ケガナなど時計が高温になる場所では、やけどの恐れがあるため絶対に使用しないでください。
- バンドの中留め構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- 時計をしたまま寝ないでください。思わぬけがやかぶれを引き起こす恐れがあります。

⚠ 注意 使用上の注意

- りゅうずは常に押し込んだ状態（通常位置）でご使用ください。りゅうずがねじ締めタイプであれば、しっかり固定されているか確認してください。
- 水分のついたままりゅうず操作をしないでください。時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。
- 万一、時計内部に水が入ったり、またガラスの内面にクモリが発生し長時間消えないときは、そのまま放置せず、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口へ修理、点検を依頼してください。
- 時計の防水性能が高い場合でも、次のことにご注意ください。海水に浸したときは、裏手で洗った布で良くふくこと。水道水を蛇口から直接時計にかけない。
- 入浴するときは時計をはずす。
- 時計内部に海水が入った場合には、箱やビニール袋に入れてすぐに修理依頼をしてください。時計内部の圧力が高まり、部品（ガラス、りゅうず、プッシュボタンなど）が外れる危険があります。

- 《温度について》
- 極端な高温 / 低温の環境下では、時計が停止したり、機能が低下する場合があります。

- 《磁気について》
- アナログ式クォーツ時計は、磁石を利用した「ステップモーター」で動いており、外部から強い磁気を受けるとモーターの動きがみだされて、正しい時刻を表示しない場合があります。
- 磁気の強い健康器具（磁気ネックレス・磁気健康腹巻など）、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカー部、電磁調理器などに近づけないでください。

《静電気について》

- 《化学薬品・ガス・水銀について》
- 化学薬品・ガスの中でのご使用はお避けください。シンナー・ベンジン等の各種溶剤およびそれらを含むもの（ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤・撥水剤など）が時計に付着すると、変色・溶解・ひび割れ等を起こす場合があります。薬品類には十分注意してください。また、体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケース・バンド等が変色することがありますのでご注意ください。

《保護シールについて》


・時計のガラス部分や金属部分（裏ぶた、バンド、中留め）にシールが貼られているときは、ご使用前に必ずはがしてください。シールのすき間に汗や水分が入り込むと、皮膚のかぶれや金属の腐食の原因となる場合があります。

回転ベゼル付きの場合は

回転ベゼリは経過時間や設定した時間に対する残り時間を知るのに利用することができます。


経過時間を測定する

回転ベゼルのマークを現在の分針の位置に合わせます。
経過時間(分)を回転ベゼルの目盛りから読み取れます。

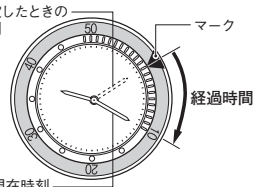

残り時間を知る

回転ベゼルのマークを目標の時刻（60分以内）の位置に合わせます。
分針からマークまでの時間が残り時間です。

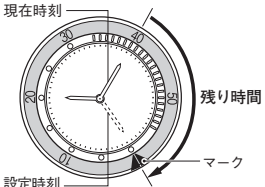

⚠ 注意 時計は常に清潔に

- りゅうずやプッシュボタンを長期動かさないままにしていると、付着しているゴミや汚れが固まり、操作できなくなる事がありますので、ときどきりゅうずを空回らせたり、プッシュボタンを押してください。また、ゴミ、汚れを落としてください。
- ケースやバンドは、肌着類と同様に直接肌に接しています。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの気づかない汚れで衣類の袖口などを汚す場合があります。常に清潔にしてご使用ください。
- ケースやバンドは直接肌に接しています。ケースやバンドに発生したサビ、汚れ、付着した汗、または金属、皮革アレルギーなどにより皮膚にかゆみ・かぶれを生じる場合があります。異常を感じたらすぐに使用を中止して医師に相談してください。
- 汗や汚れが付着した場合は、金属材質のバンドやケースは、ハケなどを使い中性洗剤で汚れを除去してください。皮革材質のバンドは、乾いた布などで拭き、汚れを除去してください。
- 皮革バンドは汗や汚れにより「色落ち」を起こすことがあります。乾いた布で拭くなどして常に清潔にご使用ください。

時計のお手入れ方法

- ケース・ガラスの汚れや汗などの水分は、柔らかい布で拭き取ってください。
- 金属バンド、プラスチックバンド・ウレタンバンド（ゴムバンド）は水で汚れを洗い落としてください。金属バンドのすき間にしまったゴミや汚れは柔らかいハケなどで除去してください。
- 皮革バンドは乾いた布などで拭いて汚れを除去してください。
- 時計を長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。

夜光付き時計の場合は

時計の文字板や針には、放射性物質などの有害物質を一切含まない、人体や環境に安全な物質を使用した蓄光塗料が使用されています。この塗料は太陽光や室内照明（白熱灯を除く）などの光を蓄え、暗い所で発光します。
・蓄えた光を放出させるため、時間の経過とともに少しずつ明るさ（輝度）は落ちていきます。
・光を蓄えるときの光の明るさや光源からの距離、光の照射時間や蓄光塗料の量などによって、発光する時間に差異が生じます。
・光が十分に蓄えられていないと、暗い場所で発光しなかったり、発光してもすぐに暗くなってしまう場合がありますのでご注意ください。

保証とアフターサービス

＜保証について＞

正常なご使用で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書に従い、無料修理いたします。保証書は日本国内のみ有効です。

＜修理用部品の保有期間について＞

弊社は時計の機能を維持するための修理用部品を、通常7年間を基準に保有しております。ただし、ケース・ガラス・文字板・針・りゅうず・プッシュボタン・バンドなどの外装部品には、外観の異なる代替部品を使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

＜修理可能期間について＞

弊社の修理用部品の保有期間中は修理が可能です。ただし、ご使用の状態・環境でこの期間は著しく異なります。修理の可否については、現品ご持参の取扱売店でご相談ください。なお、長期間のご使用による精度の劣化は、修理によっても初期精度の復元が困難な場合があります。

＜ご転居・ご購入品の場合＞

保証期間中にご転居されたり、ご購入品のためにご使用の時計がお買い上げ店のアフターサービスを受けられない場合には、弊社お問い合わせ窓口へご相談ください。

＜定期点検（有償）について＞

- 防水性能について
- 防水時計の防水性能は経年劣化しますので、安全に永くご使用いただくために2～3年に一度防水検査を行なっていただくことをお勧めします。防水性能を維持するためには、部品の交換が必要ですので、パッキングなどの交換をご依頼ください。
- 分解掃除（内装修理）について
- 腕時計を永くご愛用いただくには分解掃除（内装修理）が必要です。歯車などの部品は永くご使用いただくことにより磨耗してしましますが、これを抑えるために潤滑油を使用しております。しかし経年劣化により潤滑油の汚れなどで部品の磨耗が進み、故障に至ることがあります。ご使用状況により異なりますが、目安として5年に一度の分解掃除のご依頼をお勧めします。

＜その他お問い合わせについて＞

保証や修理、その他不明な点がございましたら、お買い上げ店または弊社お問い合わせ窓口へご相談ください。